

Att tänka på:

- Elförsörjningen till LTA-pumpenheten ska inte stängas av då det alltid finns en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Om man stänger av elförsörjningen till pumpenheten finns risk för översvämning.
- Pumpsumpen ska spolas ren två gånger per år eller vid längre tids frånvaro.

Ansvarsgränser

- Pireva äger LTA-stationen inklusive pump.
- Fastighetsägaren ansvarar för installation av LTA-stationen, samt drift, underhåll och förnyelse av självfallsledning från byggnad till LTA-stationen samt för tryckavloppsledning från LTA-stationen till förbindelsepunkten.
- LTA-stationen tillhör fastighetens VA-installation och placeras på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med kostnadsfri tillgänglighet för Pirevas drift, underhåll och förnyelse.
- För skador på föremål inom 1,5 m runt stationen som uppkommer under drift/underhåll och förnyelsearbeten tar Pireva inget ansvar.
- Vid fel på pumpanläggningen vintertid, ansvarar fastighetsägaren för att skotta och sanda när det behövs.
- Fastighetsägaren ansvarar för att hålla locket till LTA-stationen låst så att ingen person riskerar att falla ned i pumpsumpen. I samband med nybyggnation, drifts- och underhållsarbeten ska fastighetsägaren se till att Pirevas personal har tillgång till att öppna locket till LTA-stationen.

Vid larm

Uppstår ett larm på LTA-stationen kan du under vardagar mellan kl 7.00-16.00 kontakta vår kundtjänst på tel. 0911-931 01 och under kvällar och helger ringer du vår felanmälan på tel. 0911-69 62 00.

Mer information och frågor

Vill du veta mer om hur LTA-stationen fungerar så kan du läsa tillverkarens instruktioner som följer med din leverans. Uppstår det frågor rörande din LTA-station då är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel. 0911-931 01.



PIREVA
PITEÅ RENHÅLLNING & VATTEN

Information till dig som ska installera en LTA-station på din fastighet



Hur beställer jag min LTA-station?

Du beställer din LTA-station via vår leverantör Ahlsell, Andreas tel: 0920-23 50 30 eller Patrik tel: 0920-23 50 26. Det är viktigt att du beställer din station i så god tid som möjligt. Beställningen måste göras minst två veckor innan önskat leveransdatum. Leverans av LTA-stationen görs till din fastighet.

Placering av LTA-station

Tänk på detta när du väljer placering för din LTA-station

- LTA-stationen ska placeras lättåtkomligt. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med pumpkärra mellan farbar väg och LTA-stationen.
- Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation för att underlätta för service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket.
- LTA-stationen får ej placeras på körbar mark pga. risk för tjälförskjutningar samt att locken på stationen ej är avsedda att köras på.
- Till LTA-stationen hör en larmanordning som ska placeras väl synligt antingen på den stolpe som följer med eller på en husvägg.

Installation


Det är fastighetsägaren som ansvarar för installation av LTA-stationen. Läs noga igenom medföljande anvisningar och installera stationen enligt dessa. Installationen ska utföras fackmannamässigt.

I paketet som levereras hem till dig ingår: Pumpsump med tillbehör, en larmanordning, elektronikbox och förhöjningshals.

Pumpen som ska sitta i pumpsumpen tas med av Pirevas tekniker vid besiktningstillfället. Pireva ansvarar för att installera denna. Mellan LTA-stationen och förbindelsepunkten ska en tryckslang som är uppmärkt med en brun rand användas. Tryckslangen, som ska vara en PEM PN10 dim 50, kan fastighetsägare köpa för 55 kr/m inkl. moms genom att kontakta Pirevas kundtjänst.

Att tänka på vid installationen

- Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettwater, s.k. spillwater, får ledas till pumpstationen. Regn- och dräneringswater får inte tillföras.
- Fastighetsägaren är ansvarig för att skydda pumpenhet och ledningar från frysning. Se även dokumenten "Kompletterande information om isolering av LTA" och "Isolering av serviledningar" på Pirevas hemsida.
- Undvik att få ner material i brunnen i samband med installationen.
- Pumpenhet och larm ska vara anslutna till 1-fas med 5-ledarkabel, separata max 16 A tröga säkringar.
- Installera en separat jordfelsbrytare till stationen för att undvika att din fastighet blir utan el om elen till stationen skulle brytas.

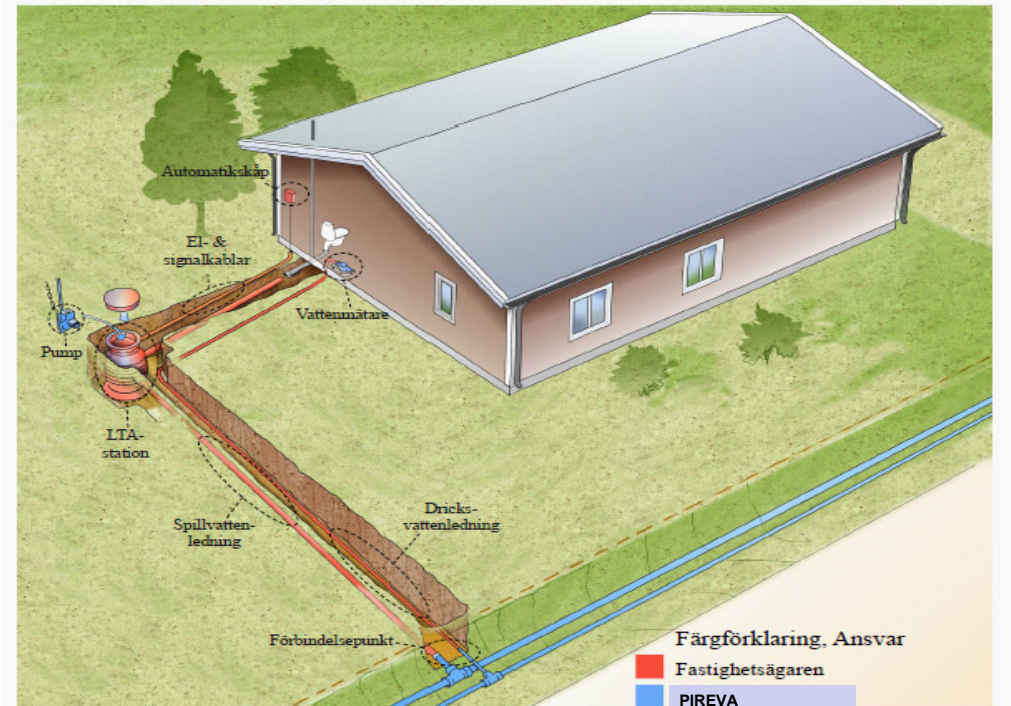

Besiktning och driftsättning

När du som fastighetsägare är färdig med arbetena på den egna fastigheten bokas en besiktning in med Pireva. Ring kundtjänst för bokning av tid. Du som fastighetsägare ska till detta tillfälle ha fyllt i blanketten "färdiganmälan LTA" som finns på vår hemsida och överlämna denna till den tekniker som utför besiktningen. Vid besiktningen kontrollerar Pireva att stationen är installerad korrekt, installerar pumpen som ska sitta i pumpsumpen samt driftsätter systemet.

Drift, underhåll och förnyelse

- Fastighetsägaren har tillsynsansvar på LTA-stationen, vilket innebär att meddela Pireva vid eventuella larm på stationen.
- Fastighetsägaren ansvarar samt bekostar elförsörjningen.
- Pireva ansvarar för drift och underhåll på pumpstationen.
- Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. T.ex. tandtråd, topps, grus, tvättlappar, tamponger, bindor, kondomer, våtservetter och kattsand etc.
- Fastighetsägaren står för kostnaderna om serviledningen fryser, t.ex. om ledningar inte är ordentligt isolerade på fastighetsägarens del av servisen.